



NOTICE DE MONTAGE

KIT QDC-DXP®

POUR SEMOIRS À ENTERRAGE À SOCS

**Utiliser un diffuseur QDC-DXP®,
c'est optimiser l'efficacité de votre micro
granulé et la protection de vos semis !**

Pour assurer la protection optimum de vos semis, les micro granulés doivent être bien positionnés autour de la graine sur toute la profondeur du semis à l'aide d'un diffuseur – QDC-DXP®.

Pour cela, il est impératif d'équiper la descente du micro granulateur avec un diffuseur et de procéder au montage selon votre marque et votre type de semoir-enterrage à socs ou à disques.

Les kits pour le montage des diffuseurs – QDC-DXP®- avec leurs notices de montage sont disponibles auprès de votre fournisseur de micro granulés.


Respectez les consignes d'installation afin d'optimiser l'efficacité de votre micro granulé.



Mode d'application pour les semoirs mono-graines (Maïs, Tournesol, Sorgho)

Il est important de réaliser **une préparation de lit de semence fine** pour assurer une répartition homogène des micro granulés sur tout le profil de semis (schéma ci-dessous). Les préparations grossières ainsi qu'un semis trop profond doivent être proscrits car ne permettant pas de réaliser une barrière de protection efficace avec votre micro granulé autour de la graine. L'efficacité optimum est obtenue avec **un semis de 4 cm de profondeur**.

En cas d'incertitudes, contactez votre distributeur.

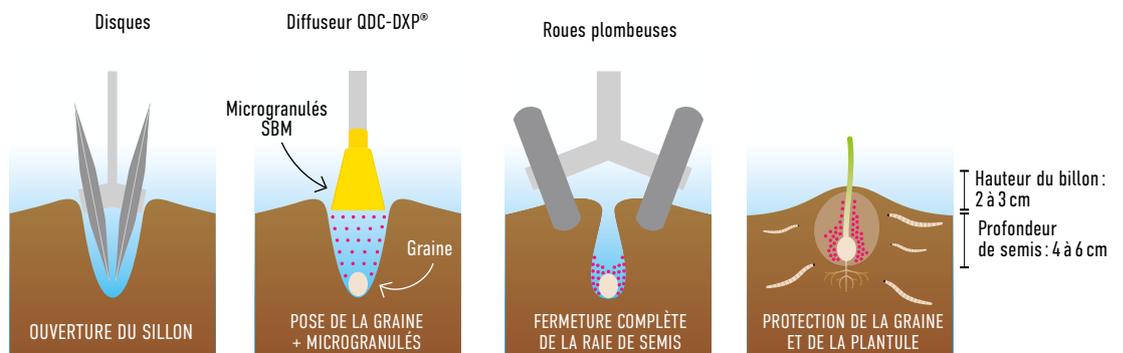

⚠ PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS : RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI

AMAZONE | ED CONTOUR



Composition du kit



Outils



Pour le montage du diffuseur, vous devez commander le kit **QDC-DXP®AMA**

Bien se référer à la photo des pièces fournies dans le kit et à celle des outils nécessaires au montage de ces pièces sur votre semoir.

Montage

- Dévisser l'écrou plastique noir à l'arrière du boîtier de l'élément et positionner la patte métallique contre coudée et percée. De même utiliser l'écrou noir sur le côté du boîtier pour fixer la patte métallique droite - **Photo 1**
- Insérer le diffuseur QDC-DXP®JD avec son support caoutchouc sur le tube noir du kit. Disposer les 2 colliers à tiges filetées métalliques fournis avec le kit sur le tube noir pour fixer l'assemblage - **Photo 2**
- Fixer le tube avec le diffuseur sur la patte métallique contre coudée au moyen d'un collier à tige filetée et sur la patte métallique droite située plus haut sur le tube également avec un collier à tige filetée - **Photo 3**
- Le diffuseur QDC-DXP®-JD doit être positionné au niveau de la partie haute du soc pour assurer une bonne distribution et répartition du produit micro granulé. Il doit être au-dessus de la ligne de travail correspondant à l'usure de la peinture sur le soc - **Photo 4**
- Monter le tube annelé blanc du kit sur le tube noir et le raccorder au cyclone qui doit être fixé en partie arrière de la boîte à grains du semoir. Fixer ces assemblages par des colliers métalliques - **Photo 5**

Contrôler le positionnement des diffuseurs après quelques heures de fonctionnement et de manière générale tout au long de votre campagne de semis.



DES ÉQUIPES TECHNIQUES À VOTRE SERVICE



SITE INTERNET
www.kits-sav.com



ADRESSE MAIL
kits.sav@sbm-company.com



HOTLINE
+ 33 (0) 6 72 40 94 31